

8+

Electronic BASKETBALL DIY



Buki
France

INHALT




- 1) 6 zuvor ausgeschnittene Holztafeln
- 2) 3 Tafeln mit Minispielen
- 3) 10 Bälle (5 gelbe und 5 braune)
- 4) Abdeckung für die Anzeigetafel
- 5) Abdeckung für die Knöpfe
- 6) Auswerfer
- 7) Feder
- 8) 3 Knöpfe
- 9) Runde rutschfeste Unterlage

- 10) 2 rechteckige rutschfeste Unterlegscheiben
- 11) Aufkleber
- 12) Schraubendreher
- 13) Korb
- 14) Modul (WARNUNG! Gehen Sie vorsichtig mit diesem Teil um, es ist sehr empfindlich)
- 15) Halterung
- 16) Leiterplatte
- 17) Lautsprecher
- 18) Bildschirm
- 19) Batteriefach
- 20) 5 große Schrauben
- 21) 3 mittlere Schrauben
- 22) 7 kleine Schrauben
- 23) 18 Flanschschrauben
- 24) 1 Flügelmutter
- 25) 1 Flachkopfschraube
- 26) Bogen mit Aufklebern

1 Trennen Sie die Verbindung, wenn Sie es benötigen.



INSTALLATION DER BATTERIE



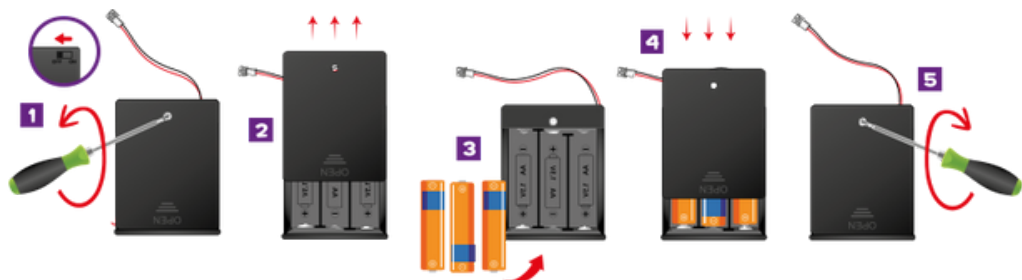






3 LR6-AA-Batterien erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten. Die Batterien sollten von Erwachsenen gewechselt werden. Die Abbildung zeigt, wie die Batterien entfernt und eingesetzt werden sollten. Wir empfehlen die Verwendung neuer, hochwertiger Batterien, vorzugsweise Alkalibatterien. Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn wiederaufladbare Batterien verwendet werden. Versuchen Sie nicht, Batterien wiederaufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind. Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen. Die Batterien müssen entsprechend der Polarität richtig eingelegt werden (siehe Abbildung). Entnehmen Sie die Batterien aus dem Spielzeug, wenn sie leer sind oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Die Batterien sind gemäß der WEEE-Richtlinie der Europäischen Union klassifiziert und müssen nach Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt werden. Bei Verwendung von Akkus (nicht empfohlen): Entfernen Sie die Akkus vor dem Laden aus dem Spielzeug. Das Laden der Batterien sollte unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen. **WARNUNG!** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten aufgrund kleiner Teile, die verschluckt werden können. **BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG FÜR SPÄTER AUF.** Farben und Inhalt können leicht variieren. **WARNUNG!** Nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Enthält scharfe Kanten und Spitzen.






MONTAGE DES STÄNDERS




Bitte einen Erwachsenen
um Hilfe.

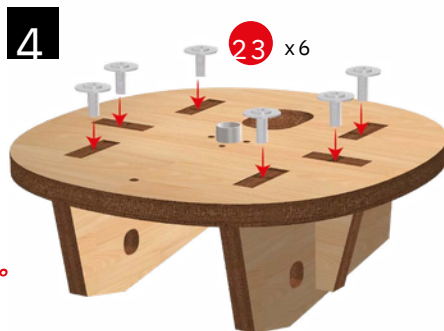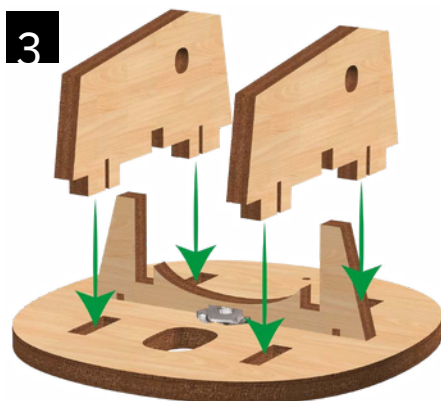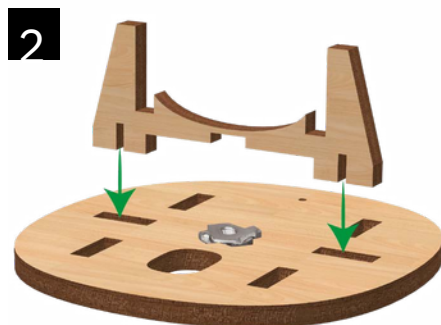

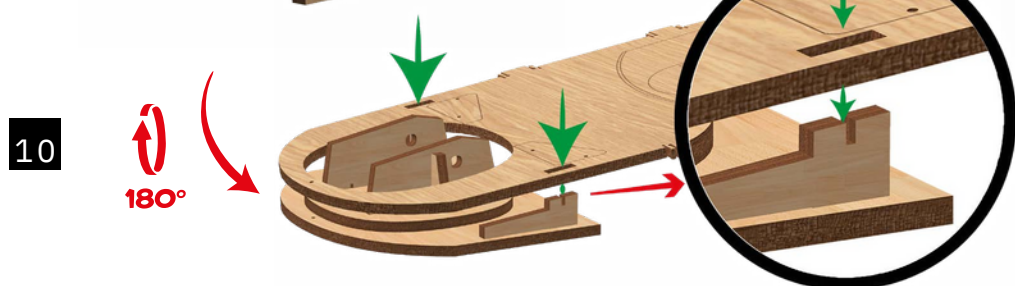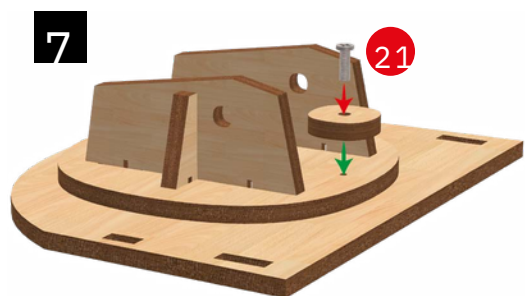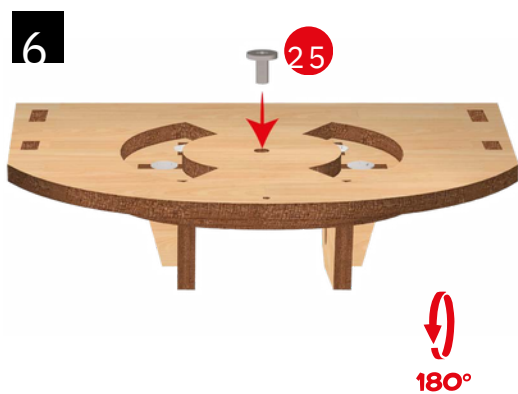
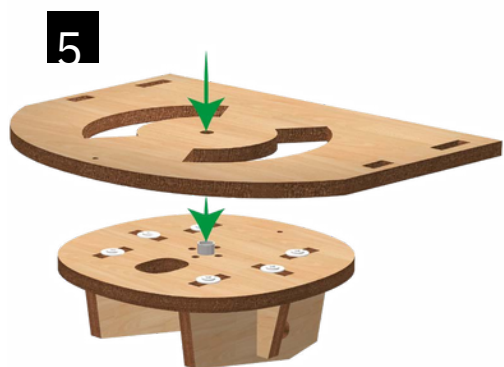


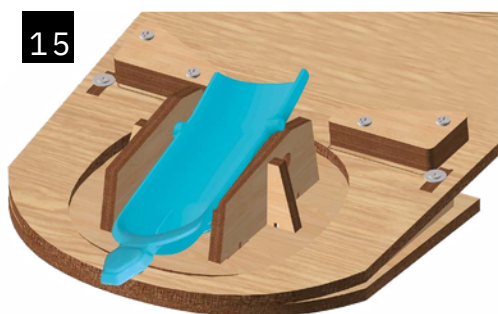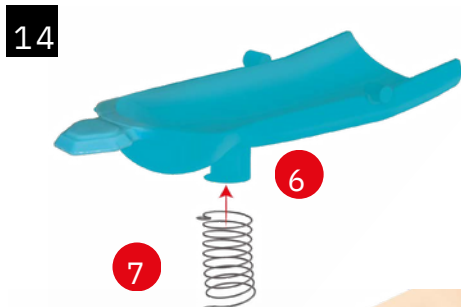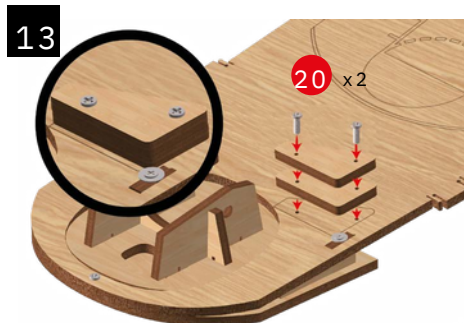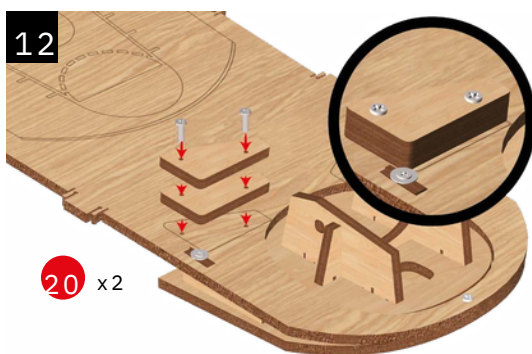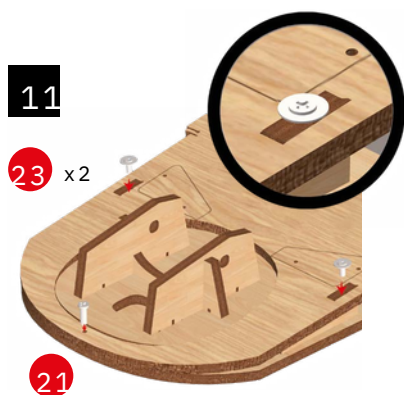


Kippen Sie den Werfer, stecken Sie den linken Haken in die Aussparung und machen Sie dann dasselbe mit dem rechten. Klappen Sie den Holzteil vorsichtig zusammen.

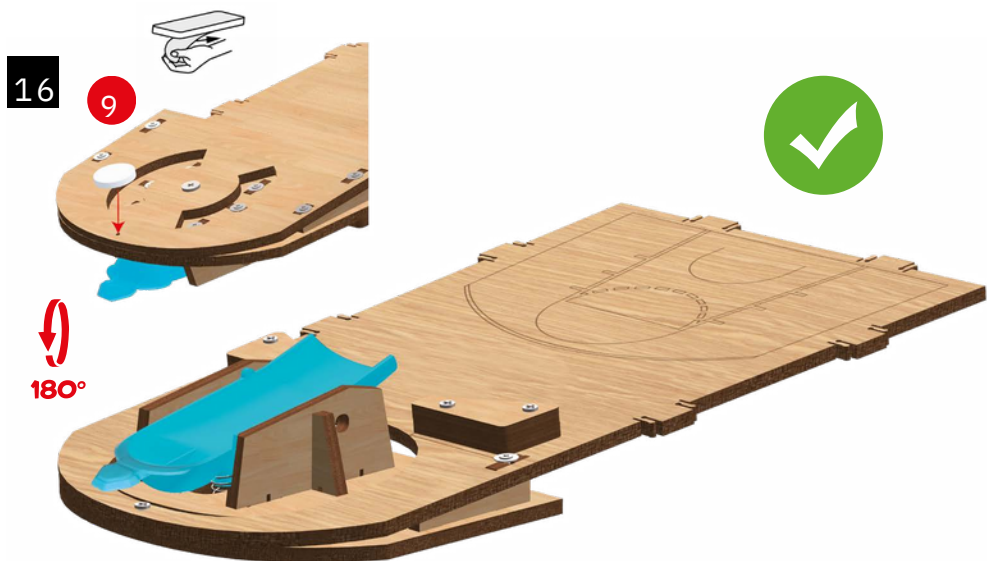


MONTAGE DER TEILE

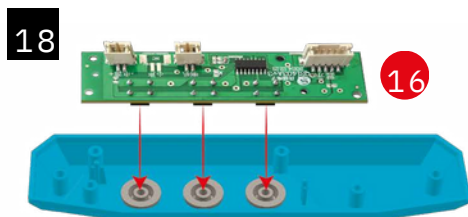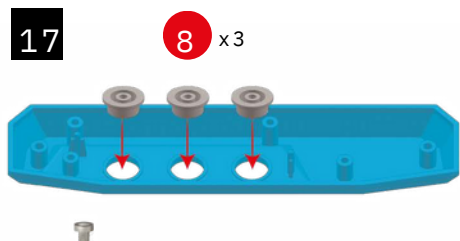


Stellen Sie sicher, dass die Tasten
gleichmäßig ausgerichtet sind.

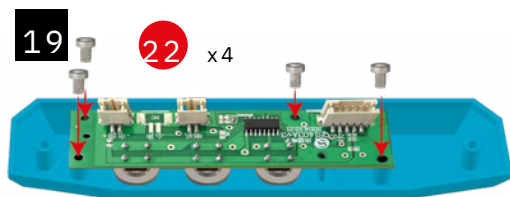

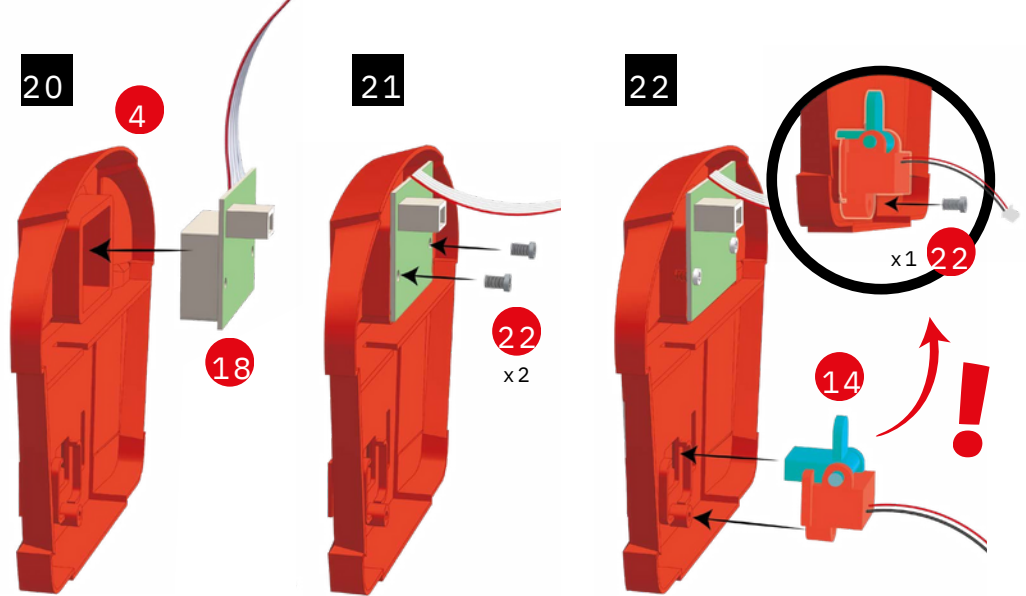


Verlegen Sie die
Kabel.

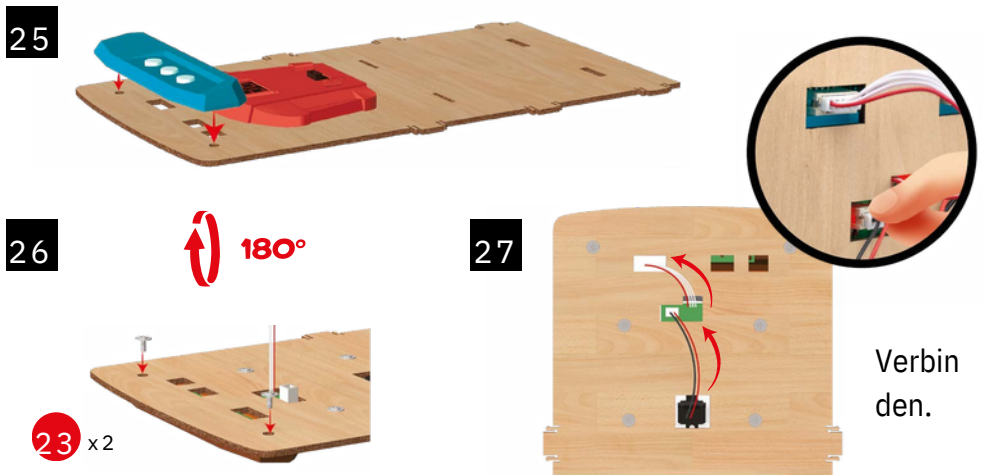


28

11

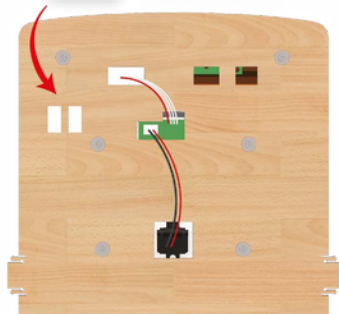

Kleben Sie den Lautsprecher fest und schließen Sie ihn an.


17

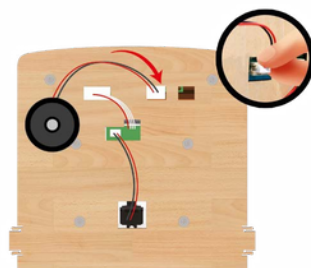

12

29

19

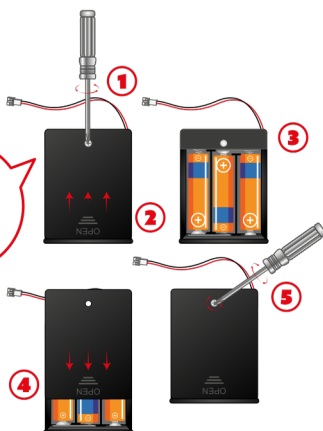


Schalten Sie den Schalter während des Einbaus der Batterie auf OFF.

Kleben Sie 5 Aufkleber auf das Batteriefach.


11




19

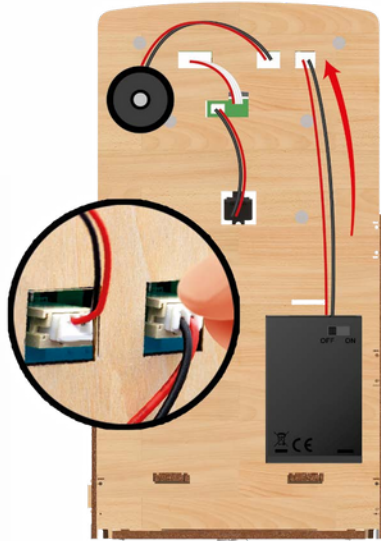

30

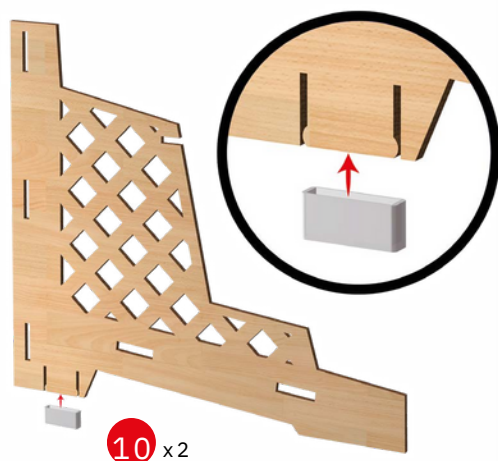

31

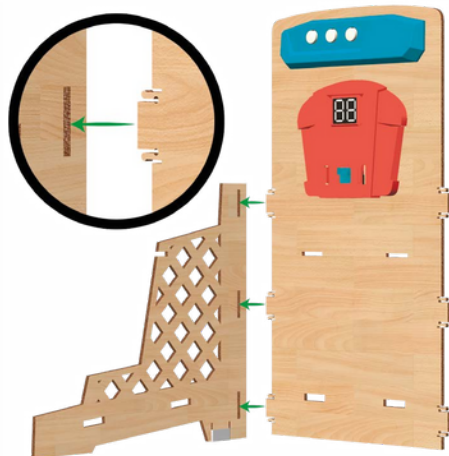

32



33



34





PERSONALISIERUNG



STARTEN

1.



Schieben Sie den Schalter auf dem Batteriefach auf ON.



2.

Um ein schnelles Spiel ohne Zeitlimit zu starten, klicken Sie einfach direkt auf START/STOP.

3.

Drücken Sie die Taste P1/P2, um die Anzahl der Spieler auszuwählen. Drücken Sie START/STOP, um das Spiel zu starten.

4.

Drücken Sie [TIME SET], um die Spielzeit einzustellen: 0 für unbegrenzte Spielzeit, 45 oder 90 Sekunden.



SPIELE



Entfernen Sie den Korb und den Halter und setzen Sie dann eine der drei Mini-Spieltafeln wie in der Abbildung gezeigt ein.



TIC-TAC-TOE



Die Spieler wählen ihre Farben. Die rote Kugel darf beginnen. Jeder Spieler schießt und versucht, seine Kugeln in die leeren Löcher auf dem Brett zu platzieren. Ziel des Spiels: Als Erster drei Kugeln horizontal, vertikal oder diagonal in einer Reihe anzuordnen. Sind alle Löcher mit Kugeln gefüllt und es hat niemand geschafft, eine Linie zu bilden, endet das Spiel unentschieden.



PRÄZISION



Kleben Sie die Aufkleber 1, 5 und 10 auf.

Der Spieler schießt fünf Bälle nacheinander und zählt anschließend die Punkte. Ball in der Mitte = 10 Punkte, oberes Loch = 5 Punkte, unteres Loch = 1 Punkt. Das Spiel dauert 5 Runden. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel.



KÖNIGLICHE SCHLACHT



Die Spieler wählen ihre Farben. Der rote Ball startet. Jeder Spieler schießt abwechselnd: Er muss versuchen, seine Bälle auf dem Brett zu platzieren und die Bälle des Gegners umzuwerfen. Wer zuerst drei Bälle auf dem Brett platziert, hat gewonnen.



WARNUNG! Für Kinder ab 8 Jahren. **WARNUNG!** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr. **VERPACKUNG AUFBEWAHREN.** Farben und Inhalt können leicht abweichen. **WARNUNG!** Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Scharfe Spitzen und Kanten. **DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.** Benötigt 3 LR6-AA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten. Batterien nur unter Aufsicht von Erwachsenen wechseln. Batterien fallen unter die WEEE-Richtlinie der Europäischen Union und sind nach Gebrauch fachgerecht zu entsorgen.

Développé et distribué par :
Developed and distributed by :

BUKI France

38 av. François Mitterrand
72000 Le Mans - FRANCE
Tél: +33 1 4665 0992

E-mail : sav@bukifrance.com
www.bukifrance.com

8+



Photo Credits : Bigstock / Freepik

ref:2151

MADE IN CHINA