

① Ein-/Ausshalter

② Auslöser

③ Zoom nach unten

④ Zoom nach oben

⑤ Foto-Filter

⑥ Makro-Modus

⑦ Foto-Filter

⑧ Blitz-Modus

⑨ OK/Moduswahl-Taste

⑩ Löschen

⑪ Menü



- ⑫ Blitz
- ⑬ Objektiv
- ⑭ Lautsprecher
- ⑮ USB-C Anschluss
- ⑯ microSD Kartensteckplatz
- ⑰ Zubehörplatz
- ⑱ Reset-Taste
- ⑲ Silikonhülle
- ⑳ Ladegerät Kabel
- ㉑ Zubehör für die Befestigung an Helm, Roller oder Fahrrad

# INSTALLATION DER MICRO-SD-KARTE

.....

Die Kamera verfügt über keinen internen Speicher. Eine 16 GB SD-Karte ist im Lieferumfang enthalten und bereits im Gerät installiert.

Drücken Sie die Karte nach unten und ziehen Sie sie heraus, um sie zu entfernen.

Um die Karte zu wechseln, setzen Sie die neue Karte ein und drücken Sie sie, bis sie an ihrem Platz einrastet. Achten Sie darauf, dass die Karte richtig eingelegt ist.

**HINWEIS:** In der Kamera kann eine microSD-Karte mit einer maximalen Kapazität von 32 GB eingesetzt werden.



**32 GB MAX**


## EIN/AUS SCHALTER

.....

Drücken und halten Sie die ON-Taste, um  die Kamera ein- oder auszuschalten.

## LADANWEISUNGEN

.....

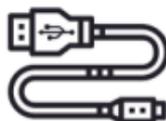

Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-C-Kabel oder ein Standard-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Spezifikation von 5V-1A an einen Computer an.

# DETAILS ZU DEN FUNKTIONEN

.....

Einige Funktionen erfordern etwas mehr Erklärung:



## **Auslöser**

Foto-Modus: Drücken Sie leicht, um den Fokus zu erfassen, und drücken Sie dann erneut, um das Foto zu machen.

Video-Modus: Drücken Sie, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen.



## **OK/Moduswahl-Taste**

- Drücken Sie, um den Modus von Foto auf Video zu wechseln.
- Während der Navigation im Menü dient die Taste auch zur Bestätigung der Auswahl.



## **Menü**

Drücken Sie kurz, um auf das Menü zuzugreifen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten und drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder die Einstellungen zu ändern.

# MONTAGE DES ZUBEHÖRS

1. Setzen Sie die Silikonhülle auf Ihre Kamera, um sie zu schützen.




2. Fügen Sie das Zubehör hinzu, um die Kamera an einem Helm, Fahrrad oder Roller zu befestigen. Bitten Sie eine erwachsene Person um Hilfe.



1




2

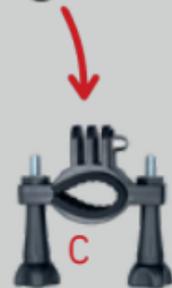

3



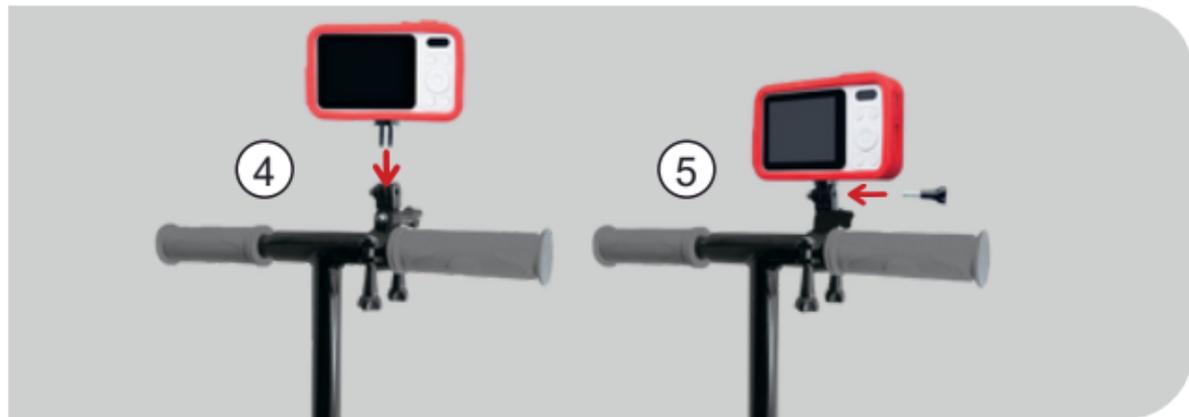

# BEDIENUNGSANLEITUNG

---

1. Trennen Sie das Gerät nicht vom Computer während des Dateiübertragens.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nur an trockenen Orten. Bewahren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an schmutzigen oder feuchten Orten auf.
3. Lassen Sie die Kamera nicht an heißen Orten (über 40 Grad Celsius), insbesondere im Auto bei geschlossenen Fenstern im Sommer. Halten Sie die Kamera von hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Keine Teile können vom Benutzer repariert werden.
5. Verwenden Sie die Kamera nicht während des Ladevorgangs.
6. Verwenden Sie keine Mehrzweckanschlüsse (2 in 1, 3 in 1, 4 in 1), da diese zu Schäden an der Kamera führen können.

Das Ladegerät sollte regelmäßig auf Schäden an den Kabeln, Steckern, Gehäusen oder anderen Teilen überprüft werden. Bei Schäden sollte das Ladegerät nicht mehr verwendet werden.

Die Batterien sollten von einer erwachsenen Person eingesetzt und aufgeladen werden.

**WARNUNG:** Zum Laden der Batterien darf ausschließlich das dem Gerät beigegefügte Ladegerät verwendet werden.

**Warnung:** Für Kinder über 8 Jahren.

**Warnung:** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, aufgrund der kleinen Teile, die verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr.



**Aufbewahrung der Verpackung für die Zukunft:**

Farben und Inhalte können leicht abweichen.

**WICHTIG:** Bewahren Sie diese Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Das Gerät ist als WEEE klassifiziert und muss entsprechend entsorgt werden. Die Batterie hat eine Spannung von 3,7V, ist fest im Gerät eingebaut und nicht austauschbar. Zum Laden verwenden Sie ausschließlich das USB-Ladekabel, das im Lieferumfang enthalten ist.

**USB-Ladegerät:**

Eingang: 5V 0,5-2A / Ausgang: 3,6-3,7V 250 mA.



Developed and distributed by:

**BUKI France**

38 av. François Mitterrand

72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail: sav@bukifrance.com

[www.bukifrance.com](http://www.bukifrance.com)

ref : PV010

8+

